



TEL: 1-866-XANATOS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART #: MBB-FOB2801

SAFARI BAR ASSEMBLY




INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2001-04 FORD EXPLORER SPORT 2DR 2/4WD
2001-05 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4DR 2/4WD

APLICACIÓN: FORD EXPLORER SPORT 2DR 2/4WD, MOD. 2001-04
FORD EXPLORER SPORT TRAC 4DR 2/4WD, MOD. 2001-05


APPLICATION: FORD EXPLORER SPORT 2 PORTES 2/4RM 2001-04
FORD EXPLORER SPORT 4 PORTES 2/4RM 2001-05

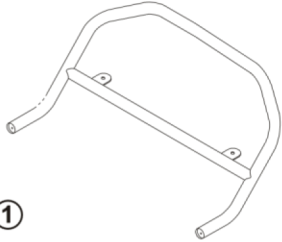SAFARI BAR ASSEMBLY BARRA PARA PARRILLA SAFARI MONTAGE DE LA BARRE PARE-				
EQUIPO DE MONTAJE JEU DE MONTAGE		①	②	③
ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU		TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	1	SAFARI BAR ASSEMBLY (PURCHASED SEPARATELY)		3/4" SOCKET
2,3	2	BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)		8MM SOCKET
4	2	1/2-13 X 2.00" HEX HEAD BOLT		10MM SOCKET
5	4	1/2-13 X 1.25" HEX HEAD BOLT		15MM SOCKET
6	10	1/2" FLAT WASHER		RATCHET
7	6	1/2" LOCK WASHER		TORQUE WRENCH
8	4	1/2-13 HEX NUT		
1	1	BARRA PARA PARRILLA SAFARI (SE COMPRA SEPARADO)		DADO DE 3/4"
2,3	2	SOPORTE, ACOMPAÑANTE (2) Y EL CONDUCTOR (3)		DADO DE 8MM
4	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 2,00"		DADO DE 10MM
5	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,25"		DADO DE 15MM
6	10	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2"		MANERAL
7	6	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"		
8	4	TUERCAS HEXGONALES DE 1/2-13		
1	1	MONTAGE DE LA BARRE PARE-CHOC'S SAFARI (ACHETE SEPARMENT)		DOUILLE 3/4 PO
2,3	2	SUPPORTS,PASSAGER (2) ET CONDUCTEUR (3)		DOUILLE 8MM
4	2	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 2,00 PO		DOUILLE 10MM
5	4	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 1,25 PO		DOUILLE 15MM
6	10	RONDELLE PLATE 1/2 PO		CLIQUET
7	6	RONDELLE A FREIM DE 1/2 PO		CLE DE COUPLE
8	4	ÉCROUS HEXAGONAUX 1/2-13		

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Remove four 8mm bolts and three 6mm bolts that secure the lower shroud cover located behind bumper.
- STEP 3. Loosen front and rear tow hook bolts.
NOTE: Vehicles without tow hooks, attach brackets to frame using 1/2" fasteners as shown. Install bolts through existing holes in L bracket on side of frame. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 4. Attach brackets between tow hooks and vehicle frame. Leave loose.
- STEP 5. Attach Safari Bar to mount brackets using 1/2" fasteners. Level and adjust Safari as desired and tighten all fasteners. Recommended torque values are 64 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners and 50 Ft. Lbs. for tow hook bolts.
- STEP 6. Reinstall lower shroud cover. Torque 8mm fasteners to 26 FT. LBS. and 6mm fasteners to 11 FT. LBS.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los pernos de 8 mm y los pernos de 6 mm que sostienen la cubierta protectora inferior ubicada detrás del parachoques.
- PASO 3. Afloje los pernos de los ganchos de remolque delanteros y traseros.
NOTA: Para los vehículos sin ganchos de remolque, ensamble los soportes en la carrocería con los sujetadores de 1/2” como se muestra. Instale los pernos a través de los agujeros existentes en el soporte L del lateral de la carrocería. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 4. Ensamble los soportes entre los ganchos de remolque y la carrocería del vehículo. No apriete.
- PASO 5. Coloque la parrilla delantera Safari sobre los soportes con los sujetadores de 1/2”. Nivele y ajuste la parrilla delantera Safari como desee y que los sujetadores estén apretados. Los valores recomendados del momento un torque son 64 libras-pies a los sujetadores de 1/2”y 50 libras-pies a los sujetadores del gancho de remolque.
- PASO 6. Vuelva a colocar la cubierta protectora. Aplique un torque de 26 libras-pies a los sujetadores de 8 mm y de 11 libras-pies a los sujetadores de 6 mm.

-
- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Retirez les quatre boulons 8mm et les trois boulons 6mm retenant le couvercle inférieur du bouclier situé derrière le pare-chocs.
- ETAPE 3. Desserrez les boulons avant et arrière des crochets de dépannage.
NOTA : Pour les véhicules sans crochets de dépannage, fixez les supports au cadre à l'aide d'attaches 1/2 po tel qu'illustré. Reposez les boulons dans les trous existants dans le support en forme de L sur le flanc du cadre. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 4. Reposez les supports entre les crochets de dépannage et le cadre du véhicule. Ne pas serrer.
- ETAPE 5. Fixez la barre pare-choc safari aux supports forts à l'aide d'attaches de 1/2 po. Nivelez et ajustez la barre parechoc Safari tel que désiré et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couplez recommandées sont les attaches 1/2 po à 64 pieds-livres et les attaches du crochet de dépannage à 50 pieds-livres.
- ETAPE 6. Reposez le couvercle inférieur du bouclier. Serrez les attaches 8mm à 26 pieds-livres et les attaches 6mm à 11 pieds-livres.

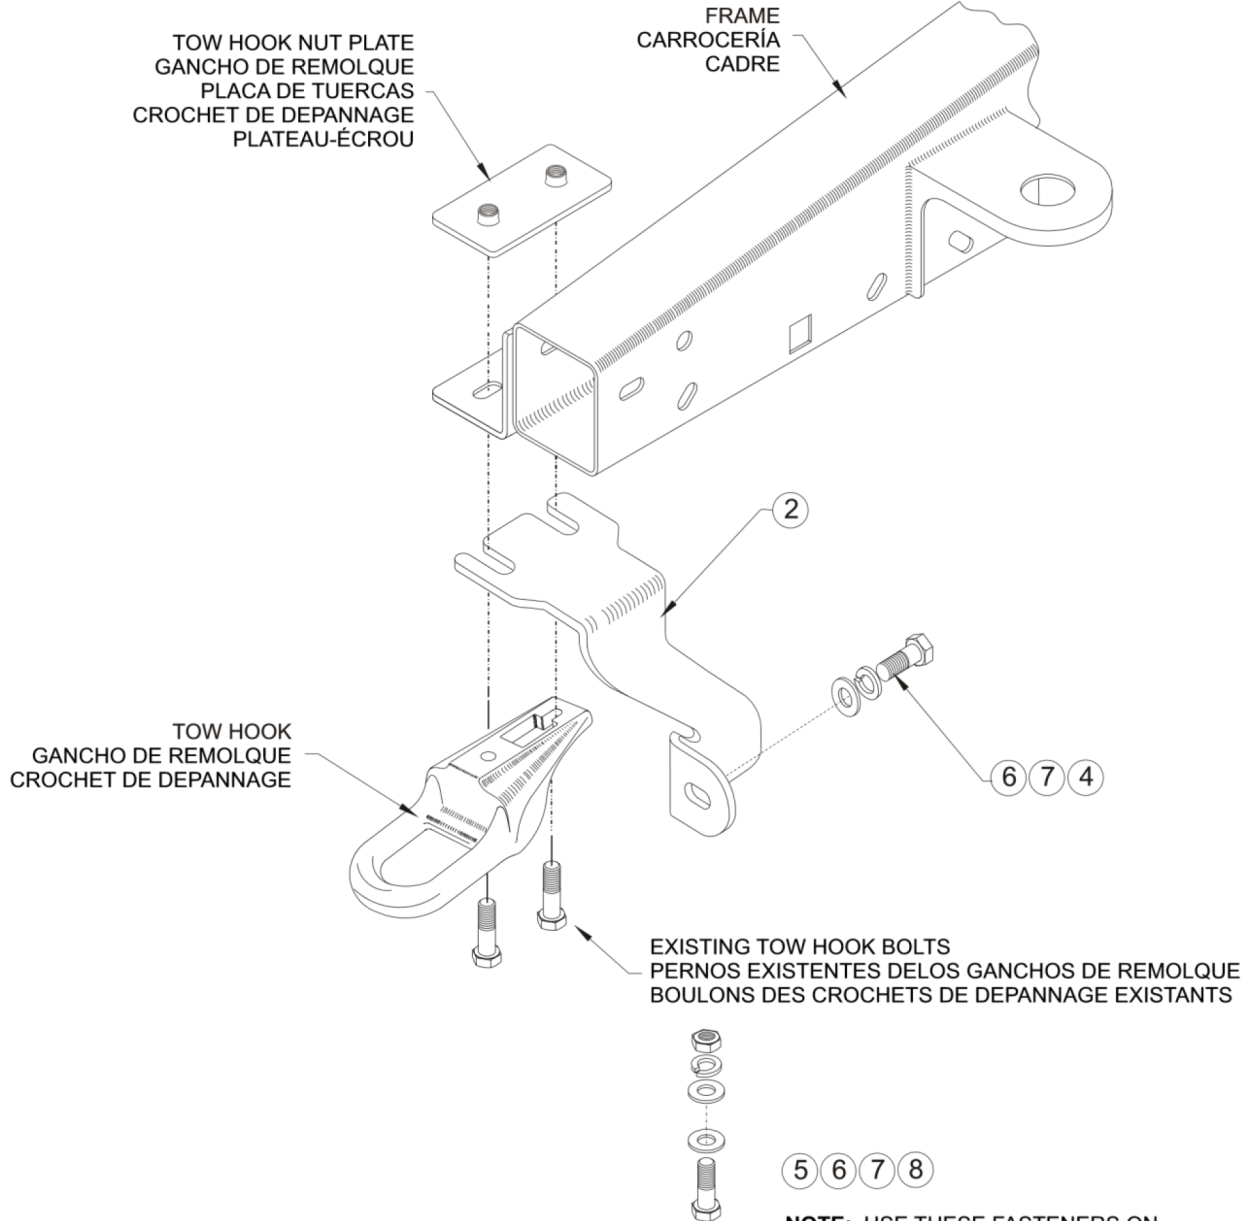

NOTE: USE THESE FASTENERS ON VEHICLES WITHOUT TOW HOOKS.

NOTA: USE ESTOS SUJETADORES EN LOS VEHÍCULOS SIN GANCHOS DE REMOLQUE.

NOTA : UTILISEZ CES ATTACHES SUR LES VEHICULES SANS CROCHETS DE DEPANNAGE

FIGURE 1 PASSENGER SIDE SHOWN, DRIVER SIDE OPPOSITE **FIGURA 1** ACOMPAÑANTE, OPUESTO AL LADO DEL CONDUCTOR **FIGURE 1** COTE PASSAGER , EN FACE: COTE CONDUCTEUR